


LUNO 13W M/SENSOR

Max. 13W Epistar LED, 3000K - 1.000lm/CRI>80

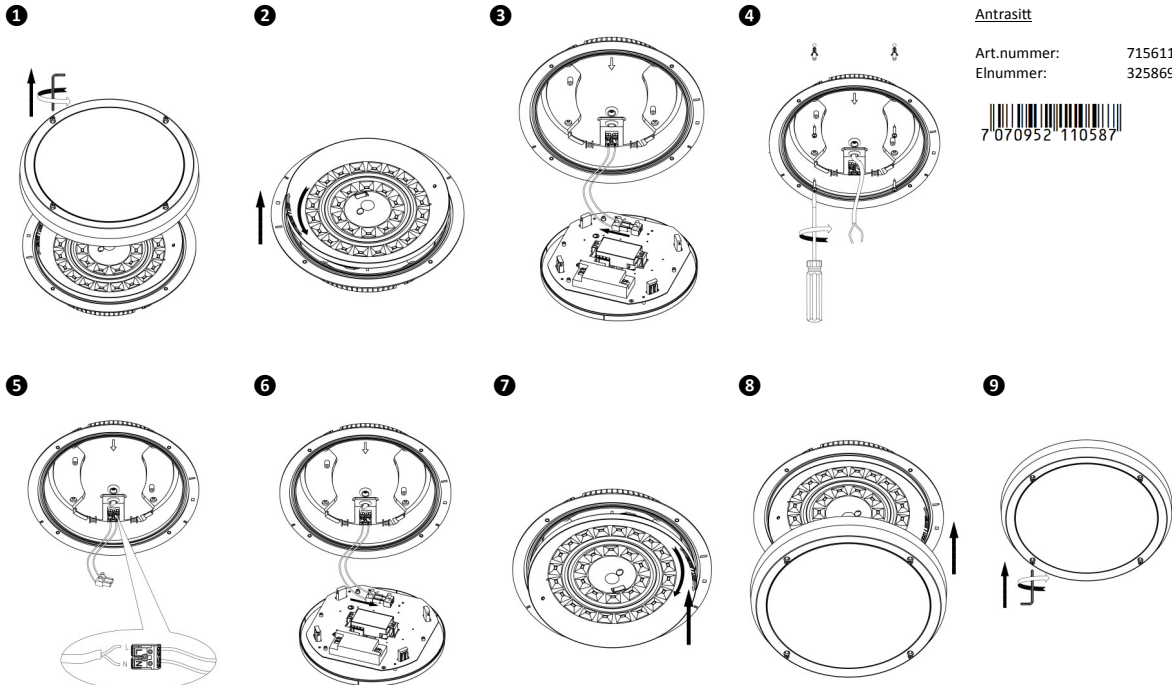

Antrasitt

Art.nummer: 715611320

Elnummer: 3258690



Kabelfarge

Bla Kobles til N (blå eller sort)
Brun Kobles til L (brun, hvit eller rød)

MONTERINGSVEILEDNING

1. Åpne armaturen ved å løsne skruene.
2. Ta ut lyskilden ved å skru mot klokken.
3. Løsne pluggen som kobler fronten til bakstykket
4. Monter armaturen til underlaget, bruk ev. medfølgende plugg og skruer, avhengig av underlaget.
5. Monter kablene.
6. Fest pluggen som kobler fronten til bakstykket
7. Fest lyskilden ved å skru med klokken.
8. Sett fronten tilbake på armaturen.
9. Skru fast fronten ved å stramme skruene.

Lampen kan monteres både på vegg og i himling.

Lampen kan ikke dimmes.

NB!

Lampen er spesielt godt egnet for bruk i værharde områder der lamper utsettes for sjøvann. Skruene som fester fronten er i syrefast stål (INOX AISI 316). Benytt aldri høytrykksvasker for å rengjøre armaturen!

SIKKER BRUK

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv. Tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet. På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.



Produktet er produsert i henhold til gjeldende Europeiske standarder.



Beskyttelsesklasse II, skal ikke tilkobles jordledning.



Beskyttet mot gjennomtregning av støv. Beskyttet mot vannstråler.



Armatur egnet for utendørs & innendørs bruk.

NB!

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C. Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer. Misfargingen er i seg selv ikke farlig, men kan være skjjemmende.



Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.



Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forurensning av miljøet og reduserer behovet for råvarer. Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

NOR DESIGN
LED Lighting

SIKKERHET (NORSK)

- For din egen sikkerhet anbefaler produsenten korrekt installasjon og bruk av denne armaturen. Følg vedlagte instruksjoner for sikker installasjon og bruk.
- Koble alltid fra strømmen før vedlikehold eller reparasjoner.
- Kontakt alltid en elektriker eller forhandleren for forespørsler. Installasjon skal alltid foregå i henhold til gjeldende regulativer.
- Pass på at alle (elektriske) enheter er skrudd korrekt & fast sammen. Dette gjelder for både 230V og 12V koblinger.
- Skal produktet fastmonteres, pass på at riktige ledninger kobles sammen: blå eller sort (nøytral), brun, rød eller hvit (leder) og ved jordtilkobling grønn/gul.
- Pass på at ingen ledninger skades ved fastmontering.
- Rengjør lampen med en ren, tørr klut. Bruk ikke sterke vaskemidler.
- Strømførende komponenter skal ikke i kontakt med væske.
- Dersom ledninger eller ledningsførende enheter er skadet, må reparasjon kun foretas av produsent, godkjent servicepersonell eller elektriker. Dette for å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade.
- Følg spesifikasjoner og instruksjoner nøye. Sjekk symbolmerkingen på lampen og i monteringsanvisningen.

Er du i tvil kan du søke mer informasjon her: www.dsb.no


SAFETY INSTRUCTIONS (ENGLISH)

- For your own safety the manufacturer advises a correct use of this lighting fixture! Follow and save these instructions for correct and safe installation of the fixture
- Always isolate the power before commencing installation, maintenance or repair.
- If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install the fitting according to the local regulations.
- Always tighten the (electrical) mounting parts tightly. This goes for 230V and 12V connections.
- If you connect the wires, always pay attention to the color of the wires: blue or black (neutral), brown, red or white (live) and in case of protection class I, yellow/green (earth).
- Pay attention that you don't damage the wires when mounting the fixture!
- Clean fixtures with a dry cloth, never use abrasives or solvents.
- Avoid electrical parts getting in touch with liquids.
- If the external flexible cable or chord of the luminaire is damaged, it should be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.
- Always consider all the technical specifications of the fixture. Verify the stated icons on the label of the fixture and the icons that are shown in the mounting instructions.


NOR DESIGN
LED *Lighting*

SENSOR

220-240V AC, 50Hz

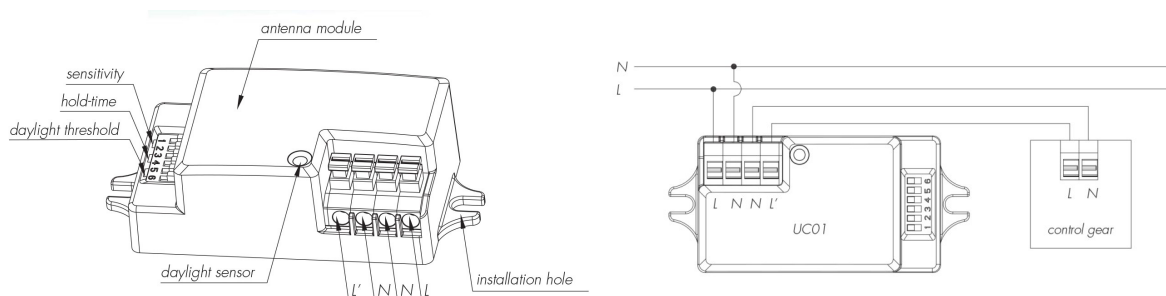


**Bevegelsessensoren kan tenne lyset ved registrering av bevegelse.
Ved å velge dette produktet vil lyset automatisk bli tent når det er ønskelig og ellers være avslått.**

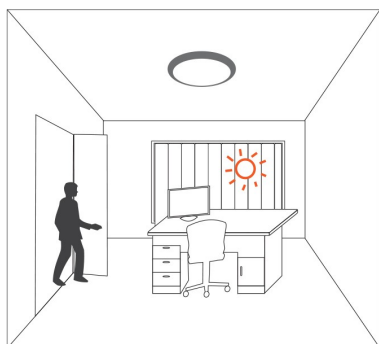



Lyset vil være avslått på dagtid, selv når bevegelse er registrert. (Forutsetter at luxnivå er over innstillingen «daylight treshold»).



Ved registrering av bevegelse, når luxnivå er under innstillingen i «daylight treshold», vil lyset tennes.

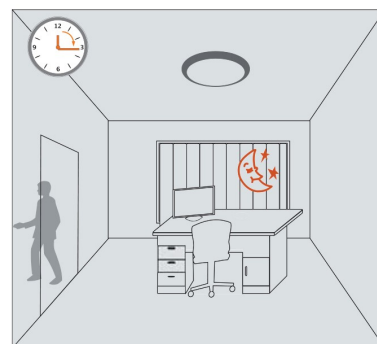

Om det ikke lengre registreres bevegelse, vil lyset slukkes etter innstilling satt under «hold-time».

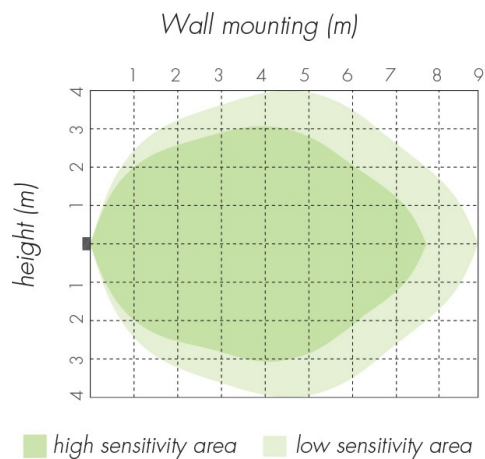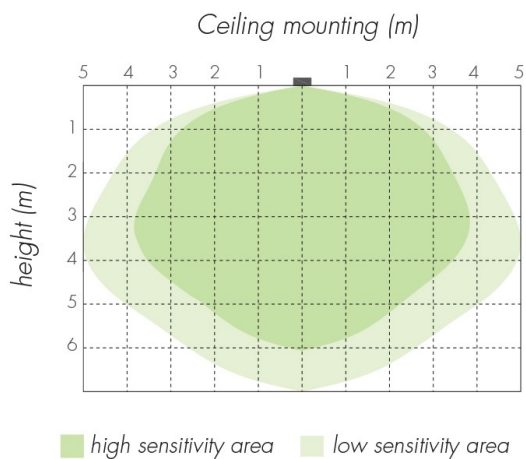


SENSOR

220-240V AC, 50Hz

Innstillinger

1. SENSITIVITY


Følsomheten kan justeres ved å velge de ulike kombinasjonene i DIP switch, for ulike applikasjoner.

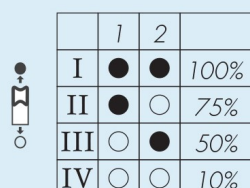

	1	2	
I	●	●	100%
II	●	○	75%
III	○	●	50%
IV	○	○	10%

2. HOLD-TIME


Forsinkelsestid er tiden lyset er 100% tent etter at siste bevegelse er registrert.

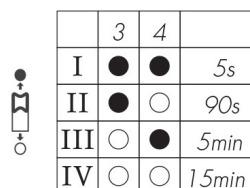

	3	4	
I	●	●	5s
II	●	○	90s
III	○	●	5min
IV	○	○	15min

3. DAYLIGHT TRESHOLD

Ulike luxnivå kan settes i DIP switch. Lyset vil alltid tennes ved registrering av bevegelse, om dagslyssensoren er deaktivert («disable»).

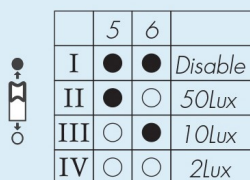

	5	6	
I	●	●	Disable
II	●	○	50Lux
III	○	●	10Lux
IV	○	○	2Lux

NB!

Ved benyttelse av dette produktet, vennligst still inn følsomheten til et passende nivå for ditt bruk.

Ved å stille inn sensitiviteten til maximum, kan det være at produktet ikke virker som tiltenkt grunnet oppfangning av bevegelser som: vindkast, løv smådyr, gardiner og lignende.

Forstyrrelser i strømnettet og interferens fra elektrisk utstyr kan også virke inn på funksjonen.

Alle disse forholdene kan føre til at produktet ikke virker som ønsket.

Skulle du oppleve problemer med funksjonene, prøv å endre følsomhetsinnstillingen.